


KEIM Design-Lasur

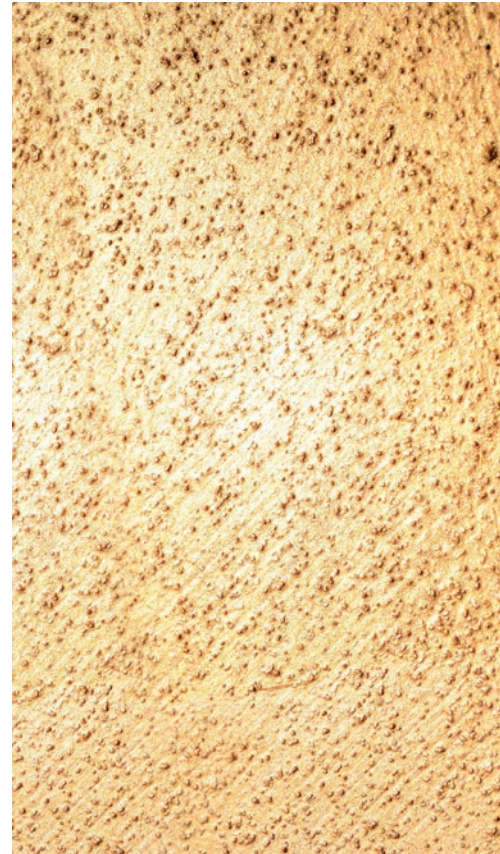

Lasering med KEIM Silikatfarve



KEIM Design-Lasur system består af 3 komponenter

- KEIM Design-Lasur koncentrat, klar til brug
- KEIM Design-Fixativ, fortynder til KEIM Design-Lasur koncentrat og grunder til underlag med stærk sugning
- KEIM Design-Base, fortynder til KEIM Design-Lasur koncentrat, hvor der ønskes enklere håndtering og stærkere overflade






Fremgangsmåde med KEIM Design-Base

Som underlag for laseringen anbefales to strygninger med mineralisk farve fra KEIM.

Bland KEIM Design-Lasur med KEIM Design-Base til ønsket transparens.

Første Lasering kan ske med rulle eller laseringsbørste.

Anden lasering kan foretages efter én dags tørretid med samme værktøj.

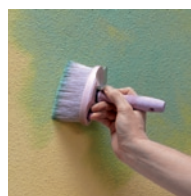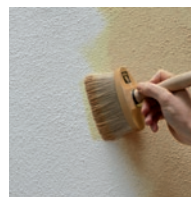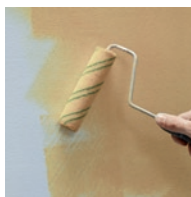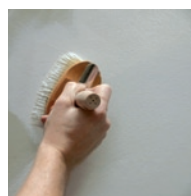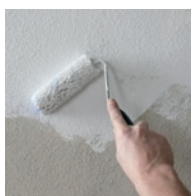

Fremgangsmåde med KEIM Design-Lasur

Som underlag for laseringen anbefales to strygninger med mineralisk farve fra KEIM.

Bland KEIM Design-Lasur med KEIM Design-Fixativ til ønsket transparens.

Første Lasering kan ske med laseringsbørste.

Anden lasering kan foretages efter én dags tørretid med samme værktøj.